

Victorian Gazebo™

Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso Belvédère victorien Naturally Playful™



A STEP BEYOND.

The **Step2** Company 10010 Aurora-Hudson Rd. Streetsboro, OH 44241 USA 1-800-347-8372 Valid only in U.S.A. and Canada Numéro disponible uniquement aux États-Unis et au Canada Numero valido solo en EUA à Canada (330)656-0440 www.step2.com

772300

Adult assembly required Assemblage par un adulte requis Necesita ser ensamblado por un adulto

The Naturally Playful™ Victorian Gazebo is for family domestic outdoor use only.

This product is intended for use by children ages 1-1/2 years and up.

Tools Required: Phillips Screwdriver. We recommend an Electric Screwdriver.

Thank you for purchasing the Step2 **Naturally PlayfulTM Victorian Gazebo**. If you have any questions about the Step2 **Naturally PlayfulTM Victorian Gazebo**, please call The Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via the internet at www.step2.com.

- Adult supervision required.
- For general cleaning we recommend mild soapy water.
- Inspect the toy periodically for loose or damaged components. Call 1-800-347-8372 for replacements.

ADVISE CHILDREN NOT TO USE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY ASSEMBLED OBSERVE THE FOLLOWING STATEMENTS AND WARNINGS TO REDUCE THE LIKELIHOOD OF

SERIOUS OR FATAL INJURY.

- Attaching items such as but not limited to jump ropes, clothes line, pet leashes, cables and chains may cause a strangulation hazard.
- Instruct children on proper use of this product: only after properly assembled and installed, and not in a manner other than intended. Adult supervision required. Do not leave child unattended.

A CAUTION: Choking Hazard - Small parts. Adult assembly required.

Some of the components of this product are small and may contain sharp points, care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

IMPORTANT

A Warning:

It is possible for this unit to be assembled by one person. Due to the large size of this product, it is recommended that you get an additional helper for assembly. We recommend assembling the Step2 Naturally Playful™ Victorian Gazebo near the area that it is to be utilized.

INSTALLATION and OPERATION INSTRUCTIONS

The Naturally Playful™ Victorian Gazebo is designed to create an exciting, fun-filled play environment for your children. So that all children who use the Step2 Naturally Playful™ Victorian Gazebo can play safely, we ask that the adults who supervise play around the Step2 Naturally Playful™ Victorian Gazebo follow these important guidelines for the unit's use and care:

- 1. Place the unit on level ground, at least 6 feet (1.8m) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical lines.
- 2. DO NOT allow children to climb and play on the roof of this playhouse.
- 3. Do not install the Step2 Naturally Playful™ Victorian Gazebo over concrete, asphalt, packed earth, or any other hard surface. Afall from the unit can result in serious injury .
- 4. The Naturally Playful™ Victorian Gazebo is designed to accommodate 2 children comfortably. More children can be accommodated, but it is not suggested for safety purposes.
- 5. Check all connections and screws twice monthly during usage season and at the beginning of each season for tightness, and tighten as required.
- 6. If you decide to dispose of the Step2 Naturally Playful™ Victorian Gazebo, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exists. Step2 's products are level 4 recyclable plastics; please recycle.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Ce Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso un usage domestique et familial extérieur uniquement Ce produit est pour les enfants de 1-1/2 mois à 10 ans.

Outils Requis: Tournevis Cruciforme. Nous recommandons un tournevis électrique.

Merci d'avoir choisi la Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso de Ston? En cas de questio

Merci d'avoir choisi la **Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso** de Step2. En cas de questions sur

l'assemblage ou l'emploi de la **Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso** de Step2, veuillez composer le numéro sans frais de la Société Step2 : 1-800-347-8372 ou visiter le site www.step2.com.

• Surveillance par un adulte requise

LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES VOIRE MORTELLES.

- Pour un nettoyage général nous vous recommandons de nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse.
- Vérifiez l'état du jouet régulièrement afin de détecter toute pièce abîmée ou desserrée. Composez le 1-800-347-8372 pour obtenir des pièces de rechange si nécessaire.

DEMANDEZ AUX ENFANTS DE NE PAS JOUER AVEC CE PRODUIT AVANT UN ASSEMBLAGE COMPLET RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS CI-APRÈS POUR ÉVITER

A AVERTISSEMENT :

- Les articles attachés tels que: cordes à sauter, cordes à linge, laisses d'animaux, câbles, chaînes et autres articles attachés risquent de causer un étranglement.
- Après avoir adéquatement assemblé et installé ce produit, apprenez aux enfants à s'en servir correctement et non d'une façon autre que celle pour laquelle il a été conçu. La surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne pas laisser les enfants sans surveillance.

▲ ATTENTION : Danger de suffocation - Petites pièces. Assemblage par un adulte reguis.

A cause de certaines pieces qui sont petites et qui pourraient contenir des pointes aigues, faites attention quand vous déballez et assemblez ce produit; l'assemblage doit être fait par un adulte.

IMPORTANT

Cette unité peut être assemblée par une personne. Mais, à cause de sa grandeur, nous recommandons d'effectuer l'assemblage à deux. Nous recommandons également d'assembler la **Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso** de Step2 près de l'endroit où elle sera utilisée.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION et MODE D'EMPLOI

La Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso de Step2 est conçue pour créer un environnement plein de jeux amusants et passionnants pour les enfants. Pour qu'ils puissent jouer avec la Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso de Step2 en toute sécurité, les adultes les surveillant doivent veiller à suivre les directives importantes ci-après pour l'emploi et l'entretien:

- 1. Placez la maison sur un sol nivelé, en conservant une distance d'au moins 1,8m (6 pieds) de toute structure ou obstacle : clôture, garage, maison, branches pendantes, cordes à linge ou fils électriques.
- 2. NE PAS permettre aux enfants de grimper ou de jouer sur le toit de la maison de jeu.
- 3. N'installez pas la Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso de Step2 sur du ciment, de l'asphalte, de la terre battue ou sur une surface dure pour prévenir les risques de blessures graves en cas de chute de l'utilisateur.
- 4. La Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso est conçue pour accommoder deux enfants confortablement. Bien qu'elle pourrait en accommoder plus, nous le déconseillons vivement par prudence.
- 5. Inspectez tous les raccords et les vis au début de la période d'utilisation puis deux fois par mois pour vous assurer de leur solidité, et serrez-les si nécessaire.
- 6. Pour jeter au rebut la Mirador Victoriano Naturalmente Gracioso de Step2, démontez-la et jetez-la en prenant les précautions nécessaires pour prévenir tout danger. Dans la mesure du possible, veuillez recycler les produits de Step2 qui sont en plastique recyclable de catégorie 4.

VEUILLEZ CONSERVER CETTE FEUILLE POUR FUTURE RÉFÉRENCE

Este Belvédère victorien Naturally Playful™ para uso familiar doméstico en exteriores. Este producto es para niños de 1-1/2 a 10 años.

Implementos Requerido: Destornillador Phillips. Recomendamos un Desarmador Eléctrico.

Gracias por adquirir la **Belvédère victorien Naturally Playful™** Step2. Si tuviera alguna pregunta acerca del armado o uso de la **Belvédère victorien Naturally Playful™** de Step2, por favor llame al teléfono gratuito de Step2, 1-800-347-8372 o visite nuestro sitio web www.step2.com.

- La supervisión adulto requirió
- Para una limpieza general se recomienda el uso de agua con un jabón suave.
- Inspeccione periódicamente si el juguete tiene componentes sueltos o dañados. Si son necesarias piezas de repuesto llame al 1-800-347-8372.

ACONSEJE A NIÑOS A NO UTILIZAR EL EQUIPO HASTA APROPIADAMENTE REUNIDO OBEDECER LAS ADVERTENCIAS Y OBSERVACIONES SIGUIENTES REDUCEN LAS POSIBILIDADES DE LESIONES SERIAS O FATALES.

A AVISO:

- Conectar ciertos artículos como (pero no limitados a) cuerdas suizas, ropas, cadenas, cadenas para animales, o cables pudieran causar peligro de estrangulación.
- Instruya a los niños en el uso apropiado de este producto, para que se use sólo después de haber quedado debidamente armado e instalado y de la manera para la cual ha sido propuesto. Requiere la supervisión de un adulto. No deje a los niños desatendidos.

🕰 AVISO: Peligro de Sofocación - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Tenga cuidado cuando desempaca y monta este producto porque algunas partes son pequeñas y pueden tener puntas puntiagudas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

12/18/06

IMPORTANTE

Esta unidad pudiera ser armada por una sola persona. Sin embargo, debido al gran tamaño de este producto se recomienda armarlo teniendo a otra persona como ayudante. Se recomienda también armar la **Belvédère victorien Naturally Playful™** cerca del lugar donde se utilizará.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN Y EL USO

La Belvédère victorien Naturally Playful™ de Step2 ha sido diseñada para proporcionarles a los niños un ambiente estimulante y divertido donde jugar. Para la seguridad de los niños, pedimos a las personas que supervisan el juego alrededor de la Belvédère victorien Naturally Playful™ de Step2 que observen estas importantes reglas para su uso y mantenimiento:

- 1. Coloque la unidad sobre terreno nivelado, a 6 pies (1.8 m) alejada de estructuras u obstrucciones como casas, garages, cercas, tendederas, tendido eléctrico o debajo de ramas.
- 2. NO PERMITA que los niños suban al techo de esta casita a jugar.
- 3. No instale la Belvédère victorien Naturally Playful™ de Step2 sobre concreto, asfalto, tierra apisonada o ninguna otra superficie dura. Una caída desde la unidad podría resultar en lesiones serias para la persona que la usa.
- 4. La Belvédère victorien Naturally Playful™ esta diseñada para el uso confortable de dos niños. Aunque hay espacio para más niños, no se recomienda por razones de seguridad.
- 5. Verifique al principio de cada temporada de uso y posteriormente dos veces al mes que las conexiones y tornillos estén bien apretados y apriételos según sea necesario.
- 6. Cuando decida desechar la Belvédère victorien Naturally Playful™ de Step2 hágalo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de material plástico reciclable de nivel 4 . Recicle el producto siempre que sea posible.

RETENGA ESTA INFORMACION PARA REFERENCIA FUTURA



Outlis Requis: Herramientas Requerida:



(Recommended) (Recommandé) (Recomendado)

PARTS LIST-A: Liste des pièces détachées-A: Lista de Partes-A:



26 x Washer Head screw - 1-5/8" (4.127 cm)

26 x La vis de tête de rondelle - 1-5/8" (4,127 cm)

26 x El tornillo de la cabeza de la arandela - 1-5/8" (4,127 cm)

PARTS LIST-B:

Liste des pièces détachées-B: Lista de Partes-B:

A.Window Wall/ Mur à fenêtre/ Pared de la ventana

B.Side Walls (2)/ Paroi latérale (2)/ Paredes laterales (2)

C.Bench(2)/ Banc (2)/ Banco (2)

D.Short Wall(2)/ Mur bas (2)/ Pared corta (2)

E. Doors (2)/ Porte (2)/ Puertas (2)

F. Threshold/ Seuil/ Umbral

G. Wall Arches (3)/

H.Cordless Phone/ Téléphone sans fil/ Teléfono inalámbrico

I. Phone Latch/ Loquet de téléphone/ Soporte del teléfono

J. Doorbell/ Sonnette/ Timbre

K. Door Pegs (2)/ Taquet de porte (2)/ Clavijas de puerta (2)

L. Cánopy/ Auvent/ Técho

M. Long Pole (6)/ Barre longue (6)/ Poste largo (6)

N. Short Pole (6)/Barre courte (6)/Poste corto (6)

O. 6-Way Connector/ Connecteur à 6 branches/ Conector de 6 vías

P. 4-Way Connector (6)/ Connecteur à 4 branches (6)/ Conector de 4 vías (6)

Required:

2 "AAA" batteries for phone NOT INCLUDED.

2 "AAA" batteries for Doorbell NOT INCLUDED.

Requis:

2 piles « AAA » pour le téléphone NON INCLUSES.

2 piles « AAA » pour la sonnette NON INCLUSES.


Requerida:


2 pilas "AAA" para el telé 8efono NO INCLUIDAS.

2 pilas "AAA" para el timbre NO INCLUIDAS.



"AAA" x 4

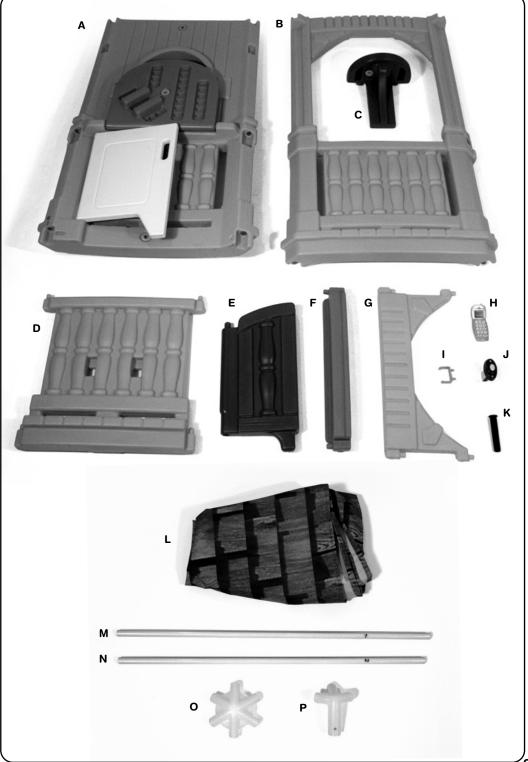

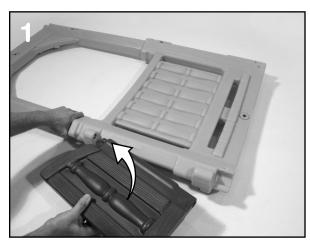

Assemble one of the Doors to a Side Wall as shown.


Montez l'une des portes sur une paroi latérale comme indiqué.

Monte una de las puertas en la pared lateral tal y como se muestra.



To secure Door, Hammer a Door Peg into the Side Wall assembly. Repeat steps 1 $\&\,2$ to the other Side Wall and Door.

Pour fixer la porte, insérez un taquet au moyen d'un marteau dans la paroi. Répétez les étapes 1 et 2 sur l'autre paroi et l'autre porte. Martille una clavija de puerta en el conjunto de la pared lateral para fijar la puerta. Repita los pasos 1 y 2 en la otra pared lateral y puerta.

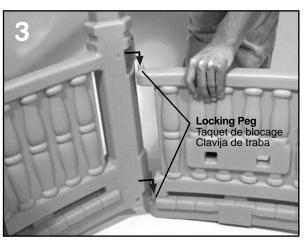

Slide the Side Wall assembly onto the locking pegs of the Short Wall as shown.

Faites glisser la paroi latérale sur les taquets de blocage du mur bas comme indiqué.


Deslice el conjunto de la pared lateral en las clavijas de puerta de la pared corta tal y como se muestra.



Slide the Window Wall onto the other side of the Short wall.

Faites glisser le mur à fenêtre sur l'autre côté du mur bas.


Deslice la pared de la ventana en el otro lado de la pared corta.

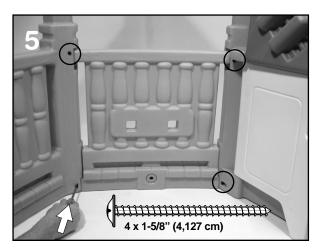

Secure the Side Wall and Window Wall to the Short Wall with $4 \times 1-5/8$ " screw as shown.

Fixez la paroi latérale et le mur à fenêtre sur le mur bas au moyen de vis 4 de 1-5/8 po comme indiqué.

Fije la pared lateral y la de la ventana en la pared corta con 4 tornillos de 4,127 cm. tal y como se muestra.

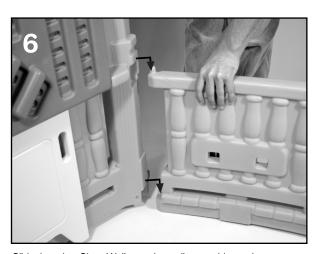


Slide the other Short Wall onto the wall assembly as shown. Faites glisser l'autre mur bas sur l'ensemble comme indiqué. Fije la pared lateral y la de la ventana en la pared corta con 4 tornillos de 4,76 cm. tal y como se muestra.



Slide the other Side Wall onto the second Short Wall as shown. Faites glisser l'autre paroi latérale sur le deuxiè me mur bas comme indiqué.


Deslice la otra pared corta en el conjunto de la pared tal y como se muestra.

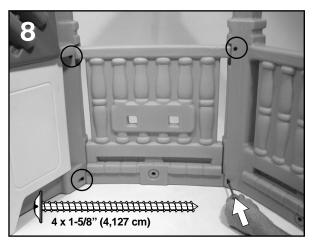

Secure the Side Wall and Window Wall to the Short Wall with $4 \times 1-5/8$ " screw as shown.

Fixez la paroi latérale et le mur à fenêtre sur le mur bas au moyen de vis 4 de 1-5/8 po comme indiqué.


Fije la pared lateral y la de la ventana en la pared corta con 4 tornillos de 4,127 cm. tal y como se muestra.

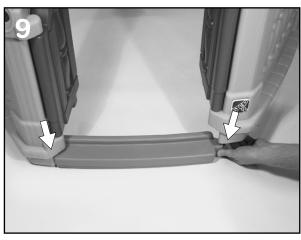


Place the Threshold at the base of the door way and slide the 2 bottom corners of each Side Wall onto the Locking Pegs. Ensure the Threshold is curving away from the doorway.

Installez le seuil à la base de l'entrée et faites glisser les 2 coins inférieurs de chaque paroi sur les taquets de blocage. Veillez à orienter la partie courbe du seuil vers l'extérieur.

Coloque el umbral en la base de la puerta y deslice las 2 esquinas inferiores de cada pared lateral en las clavijas de traba. Asegúrese que la curva del umbral esté hacia fuera de la puerta.

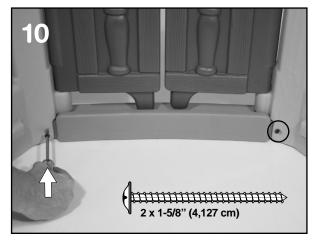


From inside the Gazebo, secure the Threshold with 2 x 1-5/8" screws. De l'intérieur du belvédère, fixez le seuil au moyen de 2 vis de 1-5/8 po. Desde adentro del mirador fije el umbral con 2 tornillos de 4,127 cm.

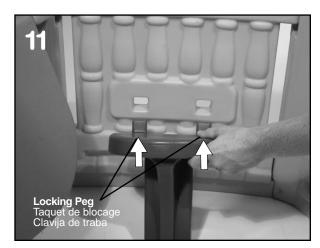

From inside the Gazebo, Slide the Bench's locking pegs into the 2 holes located on the Short Wall.

De l'intérieur du belvédère, glissez les taquets de blocage de l'un des bancs dans les 2 trous situés sur le mur bas.


Desde adentro del mirador deslice las clavijas de traba del banco en los 2 orificios ubicados en la pared corta.

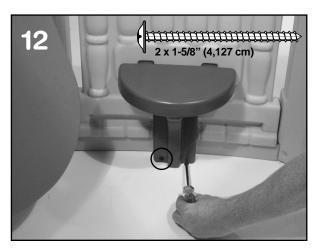

Secure the Bench with 2 x 1-5/8" screws. Repeat steps 11 & 12 to the other Short Wall and Bench.

Fixez le banc au moyen de 2 vis de 1-5/8 po. Ré'pétez les étapes 11 et 12 avec l'autre mur bas et l'autre banc.


Fije el banco con 2 tornillos de 4,127 cm. Repita los pasos 11 y 12 en la otra pared corta y el banco.

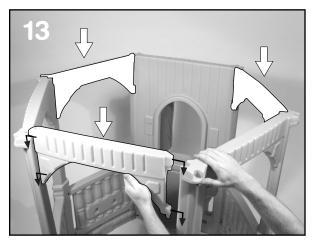


In 3 locations, slide a Wall Arch onto the wall using the locking pegs to hold in place.

Dans 3 emplacements, glissez une voûte sur le mur en utilisant les taquets de blocage pour la fixer.

Deslice un arco de pared en los 3 lugares de la pared indicados y use las clavijas de traba para que quede en su lugar.

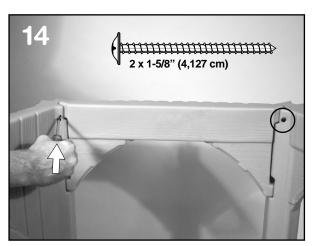

Secure each Wall Arch with 2 x 1-5/8" screw. (x 6)
Fixez chaque voûte au moyen de 2 vis de 1-5/8 po. (x 6)
Fije cada arco de pared con 2 tornillos de 4,127 cm. (x 6)

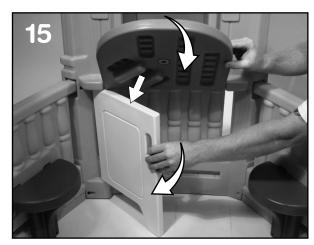

To lower and stabilize the Table top, Pull out the table leg and lower the table top onto the table leg ensuring the table leg settles in the groove on the underside of the table top.

Pour abaisser et stabiliser le haut de la table, dégagez le pied de la table et abaissez le haut de la table sur le pied en veillant à insérer ce dernier dans la rainure située sous la table.

Para bajar y estabilizar la mesa tire de la pata hacia fuera y baje la mesa hasta colocarla en la pata. Asegúrese que la pata quede ubicada en la ranura del lado inferior de la mesa.

Canopy Frame assembly (steps 16 - 21)/ Conjunto del bastidor del pabellón (paso 16 - 21)/ Ensamblaje del armazón del techo (pasos 16 - 21)

Each steel tube must be fully-inserted into each plastic connector location to ensure a proper fabric fit.

HINT: For assembly to the top connector (6-Way), mark a line with a pencil 1-3/8" (3.479 cm) on one end end of the #1 tube. Insert the tube into the 6-Way Connector to your pencil line or further if it will go.

For assembly to the side connectors (4-Way), mark a line with a pencil 7/8" (2.225 cm) from each end of the #1 tubes. Insert the tube into the 3-Way connector to your pencil line or further if it will go.

Chaque tube en acier doit être complètement inséré dans chaque emplacement de connecteur en plastique pour assurer un emboîtement correct.


CONSEIL: Pour le montage sur le connecteur supérieur (à 6 branches) tracez au crayon un trait de 3,479 cm (1 3/8 po) à partir de l'extrémité de chaque tube #1. Insérez le tube dans le connecteur à 6 branches jusqu'au trait de crayon ou plus loin si possible.

Pour le montage sur les connecteurs latéraux (à 4 branches) tracez au crayon un trait de 2,225 cm (7/8 po) à partir de l'extrémité de chaque tube # 1. Insérez le tube dans le connecteur à 4 branches jusqu'au trait de crayon ou plus loin si possible.

Los tubos de acero deben estar completamente insertados en los conectores de plástico para asegurar que la tela quede bien ajustada.

CONSEJO: Para colocar los tubos en los conectores superiores (de 6 vías) marque una línea con lápiz a 3,479 cm (1-3/8 pulg.) del extremo de los tubos No.1. Inserte el tubo en el conector de 6 vías hasta llegar a la línea marcada con lápiz, o más allá si es posible.


Para colocar los tubos en los conectores laterales (de 4 vías) marque una línea con lápiz a 2,225 cm (7/8 pulg.) del extremo de los tubos No.1. Inserte el tubo en el conector de 4 vías hasta llegar a la línea marcada con lápiz, o más allá si es posible.

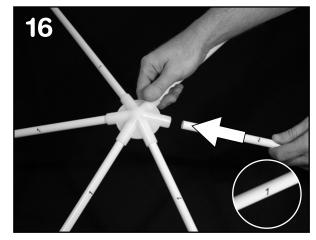

Insert 6 -#1 pole into each recess of the 6-Way Connector as shown. Ensure the tube is fully inserted.

Insérez chacune des 6 barres #1 dans chacun des encastrements du connecteur à 6 branches comme indiqué. Assurez-vous que le tube est complètement inséré.


Inserte los 6 postes No.1 en cada orificio del conector de 6 vías tal y como se muestra. Asegúrese que el tubo esté completamente insertado.

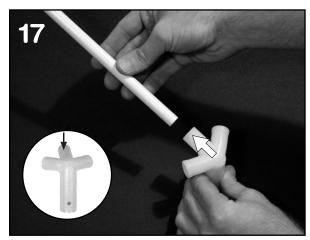


17. Slide a 4-Way onto each open end of all 6 - #1 poles using the smaller middle recess. Ensure the tube is fully inserted.

Faites glisser la partie centrale d'un connecteur à 4 branches à l'extrémité de chacune des 6 barres #1. Assurez-vous que le tube est complètement inséré.

Pase el orificio medio más pequeño de cada conector de 4 vías en el extremo libre de cada uno de los 6 postes No.1. Asegúrese que el tubo esté completamente insertado.

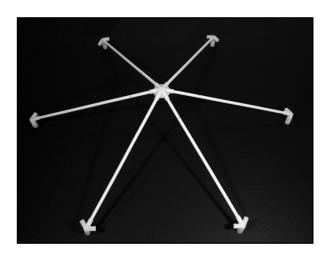


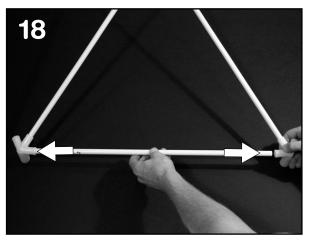


Slide each end of a #2 Pole into a 4-Way connector as shown. Ensure the tube is fully inserted.

Faites glisser les extrémités d'une barre # 2 dans un connecteur à 4 branches comme indiqué. Assurez-vous que le tube est complètement inséré.

Pase cada extremo de un poste No.2 en un conector de 4 vías tal y como se muestra. Asegúrese que el tubo esté completamente insertado.

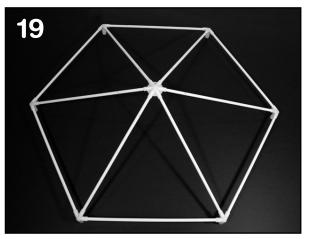


Repeat steps 18 & 19 to the remaining #2 Poles. Répétez les étapes 18 et 19 avec les autres barres # 2. Repita los pasos 18 y 19 para los postes No.2 restantes.

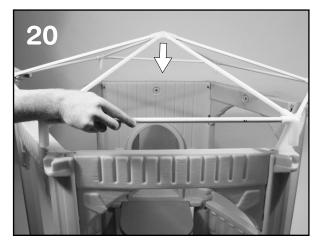

Place the Canopy Frame onto the Gazebo assembly so each corner of the Canopy Frame lines up with a corner on the Gazebo assembly.

Installez l'armature de l'auvent sur le belvédère de manière à aligner les coins de l'armature sur ceux du belvédère.


Coloque el armazón del techo en el conjunto del mirador de manera que cada esquina del armazón quede alineada con una esquina del conjunto.

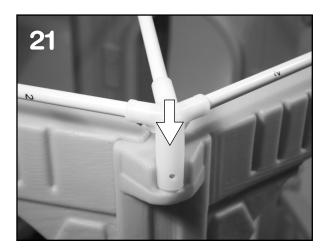

To secure the Canopy Frame to the Gazebo assembly, start with one corner at a time.

Pour fixer l'armature de l'auvent sur le belvédère, choisissez l'un des coins.


Para asegurar el armazón del techo en el conjunto del mirador, fije una esquina por vez.

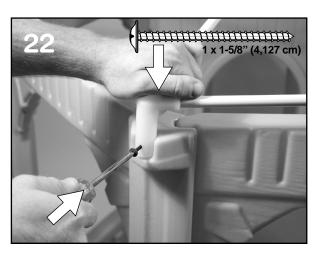


Hold the Corner firmly into the recess and secure with 1-7/8" screw as shown. Repeat to remaining 5 corner one at time.

Maintenez-le fermement dans l'encastrement et fixez-le au moyen d'une vis de 7/8 po comme indiqué. Procédez de la même manière avec les 5 coins restants.

Sostenga con firmeza la esquina en la cavidad correspondiente y asegurela con 1 tornillo de 7/8 pulg. tal y como se muestra. Repita en las 5 esquinas restantes, siempre asegurando una por vez.

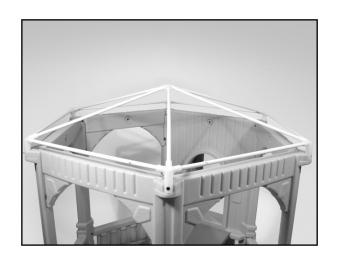

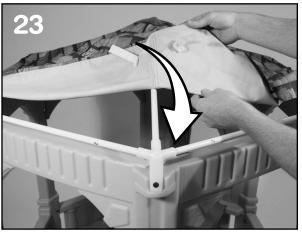

Place the Canopy onto the Gazebo assembly as shown.
Installez l'auvent sur le belvédère comme indiqué.
Coloque el techo en el conjunto del mirador tal y como se muestra.






Before securing the Canopy to the frame, ensure the seams align with the #1 Poles. To secure the Canopy, wrap all the velcro strap around the #2 Pole on either side of the corners and feed through the buckle. Make sure the velcro strap is not tight.

Avant de fixer l'auvent sur l'armature, veillez à aligner les coutures sur les barres # 1. Pour fixer l'auvent, enroulez la bande velcro sur la barre # 2 de chaque côté et passez-la dans la boucle. Ne serrez pas trop la bande velcro.


Asegúrese que las costuras del techo queden alineadas con los postes No.1 antes de fijar el techo en el armazón. Para asegurar el techo enrolle la tira de velcro en el poste No.2 a cada lado de la esquina y pásela por la hebilla. Asegúrese que la tira de velcro no esté tirante.

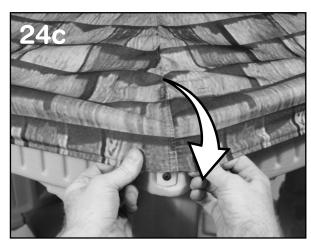

Pull the Canopy over the corner. Repeat steps 24a - 24C to all the remaining corners except the last one.

Tirez l'auvent par dessus le coin de l'armature. Répétez les étapes 24a à 24c sur tous les coins sauf un.


Tire del techo para que quede encima de la esquina. Repita los pasos 24a-24c en todas las esquinas excepto en la última.

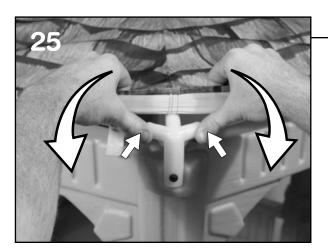


Using your fingers and thumb for torque, stretch the last corner of the Canopy over the frame as shown. While doing so, check to make sure other corners are wrapped.

En utilisant les doigts et le pouce, tirez sur le dernier coin de l'auvent pour le mettre par-dessus l'armature comme indiqué. Vérifiez que les autres coins enveloppent l'armature.

Haciendo torsión con los dedos y el pulgar estire la última esquina del techo para colocarla en el armazón tal y como se muestra. Mientras lo hace verifique que las otras esquinas estén cubiertas.

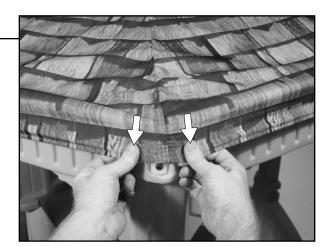


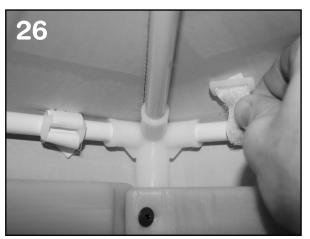

From the underside of the Canopy, fasten the velcro straps to the last corner of the Canopy Frame. At this time go back and tighten all previously wrapped velcro straps.

Dessous l'auvent, fixez les bandes velcro sur le dernier coin de l'armature. Cette étape terminée, serrez à présent toutes les bandes velcro.

Desde abajo del techo adhiera las tiras de velcro en la última esquina del armazón del techo. Ahora vuelva a las otras esquinas para adherir todas las tiras de velcro que había enrollado con anterioridad.

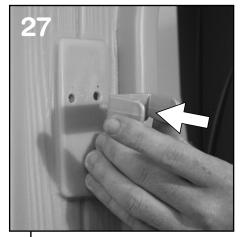


Place the Phone Latch into the 2 holes located on the Rear Wall and hang your Cordless Phone on the latch.

Placez le loquet de fixation du téléphone dans les 2 trous situés sur la paroi arrière et accrochez-y votre téléphone sans fil .

Coloque el soporte del teléfono en los 2 orificios ubicados en la pared trasera y cuelgue su teléfono inalámbrico en el soporte.



28 Electronic Doorbell/ Sonnette de porte électronique/ El Timbre electrónico Adult assembly required/ Assemblage par un adulte requis/ Necesita ser ensamblado por un adulto

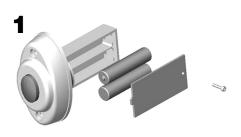

Battery Installation


To install 2 "AAA" (not included) batteries remove the battery door and place the batteries as shown on the diagram inside the battery compartment.

Installation des piles

Pour installer 2 piles «AAA» (non inclus), retirer le couvercle des piles et remplacer les piles comme illustré sur le diagramme à l'intérieur du compartiment des piles.

Instalación de las pilas

Para instalar 2 pilas "AAA" (no incluido) retire la puerta de las pilas y colóquelas como se muestra en el diagrama dentro del compartimiento de las pilas.



IMPORTANT

Use only "AAA" type batteries. Only the recommended batteries or equivalent are to be used. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge nonrechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision. Check to make sure batteries are inserted with the correct polarity and that the supply terminals are not short circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Any battery charger to be used with the toy should be regularly examined for potential hazards, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure or other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly corrected.


IMPORTANT

N'employez que des piles du genre "AAA". N'utilisez que les piles recommandées ou l'équivalent. Ne mélangez pas les piles anciennes avec les nouvelles. Ne mélangez pas les piles alkalines standards (carbone-zinc) ou celles rechargeables (nickel-cadmium). Ne rechargez pas les recharger. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant de les recharger. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez que les piles soient bien insérées avec la polarité exacte et que les bornes du conducteur de réseau n'aient pas fait court-circuit. Retirez les piles épluisées du jouet. Vérifiez régulièrement tous genres de rechargeur de piles employé avec ce jouet au cas de hasards potenteils au cable, corde. prise de courant, son contenu ou autres pièces. Tous problèmes doivent être éliminés avant de pouvoir se servir du

Attach Door bell to Front wall as shown and secure with 2 x 1-1/4" screws as shown.

Attacher la cloche de porte au mur de devant comme indiqué et assuré avec 2 x les vis comme indiquées.

Coloque el timbre en el pilar delantero y asegúrelo con 2 tornillos de 1-1/4 pulg. tal y como se muestra.

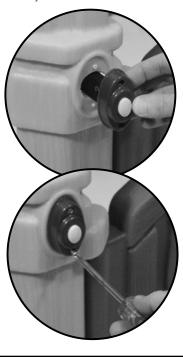

IMPORTANT

Utilice sólo pilas de tipo "AAA". No combine pilas nuevas con pilas viejas. No combine pilas alcalinas estándar (carbón-zinc) con pilas recargables (níquel-cadmio). No trate de cargar pilas no recargables. Debe sacar las pilas del juguete antes de cortocircuito. Las pilas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Verifique que las pilas estén insertadas con la polaridad correcta y que las terminales de abastecimiento no formen cortecircuíto. Sague del juguete las pilas gastadas. Cualquier cargador de pilas que se use con este juguete debe ser examinado con regularidad para asegurarar que ni el cable o el cordón, ni el tomacorriente u otras partes estén dañadas. En caso de daño, el juguete no debe ser usado hasta que el daño sea reparado.

ELECTRONIC CORDLESS PHONE TELEPHONE ELECTRONIQUE SANS FIL TELEFONO ELECTRONICO SIN CORDON



The **Step2** Company 10010 Aurora-Hudson Rd. Streetsboro, OH 44241 USA 1-800-347-8372 Valid only in U.S.A. and Canada Nombre valide á U.S. à Canada

Adult assembly required Requiere ser armando por un adulto Necesita ser ensamblado por un adulto

Numero valido solo en EUA à Canada (330)656-0440

A STEP BEYOND, www.step2.com

For Family domestic indoor/outdoor use only.

Thank you for purchasing the **Step2 Electronic Cordless Phone**. It is sized to fit easily in a child's hand and is comfortable against their face when they are talking. Large soft buttons press easily to actuate sounds.

The **Step2 Electronic Cordless Phone** is designed for exciting child play. If you have any questions about the **Electronic Cordless Phone**, please call the Step2 Company toll free at 1-800-347-8372 or contact us via internet at www.step2.com.

▲ CAUTION: CHOKING HAZARD - Small parts. Adult assembly required.

Some of the components of this product are small and may contain sharp points; care should be taken when unpacking and assembling this product. Adult assembly required.

IMPORTANT: Use only "AAA" type batteries. Only the recommended batteries or equivalent are to be used. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not recharge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before recharging. Rechargeable batteries are to be charged only under adult supervision. Check to make sure batteries are inserted with the correct polarity and that the supply terminals are not short circuited. Exhausted batteries are to be removed from the toy. Any battery charger to be used with the toy should be regularly examined for potential hazards, such as damage to the cable or cord, plug, enclosure or other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used until that damage has been properly corrected.

• If you decide to dispose of the **Step2 Electronic Cordless Phone**, disassemble and dispose of it in such a way that no unreasonable hazards exist. **Step2**'s products are level 4 recyclable plastic; please recycle.

PLEASE SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE

Usage domestique et familial extériur/intétiur uniquement.

Merci pour votre achat du **Téléphone Electronique Sans Fil de Step2**. Parfait pour la main d'un enfant et agrésable sur le visage pendant l'appel. On déclenche les airs facilement en appuyant sur de grands boutons doux.

Le **Téléphone Electronique Sans Fil de Step2** est conçu pour le jeu fascinant de l'enfant. En cas de questions concernant l'assemblage ou l'emploi du **Téléphone Electronique Sans Fil**, veuillez bien téléphoner gratuitement à la Société Step2 au 1-800-347-8372 ou sur l'internet à www.step2.com.

ATTENTION: DANGER DE SUFFOCATION - Petites pièces. Requiere ser armando por un adulto.

Vu que certaines pièces du composant de ce produit sont petites et qu'elles risquent d'avoir des bouts aigus, soyez prudent lors du déballage et de l'assemblage de ce produit; l'assemblage doit être fait par un adulte.

IMPORTANT: N'employez que des piles du genre "AAA". N'utilisez que les piles recommandées ou l'équivalent. Ne mélangez pas les piles alkalines standards (carbone-zinc) ou celles rechargeables (nickel-cadmium). Ne rechargez pas les recharger. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant de les recharger. Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte. Vérifiez que les piles soient bien insérées avec la polarité exacte et que les bornes du conducteur de réseau n'aient pas fait court-circuit. Retirez les piles épluisées du jouet. Vérifiez régulièrement tous genres de rechargeur de piles employé avec ce jouet au cas de hasards potenteils au cable, corde, prise de courant, son contenu ou autres pièces. Tous problèmes doivent être éliminés avant de pouvoir se servir du jouet.

• Si vous décidez de vous défaire du Téléphone Electronique Sans Fil de Step2, désassemblez le et assurez vous d'en disposer de façon à éviter tous hasards déraisonnables. Les produits de Step2 sont en plastique recyclable niveau 4. Veuillez recycler si possible.

GARDEZ CETTE FEUILLE POUR REFÉRÉNCE FUTURES.

Para uso familiar dom'stico en exteriores/interiores.

Gracias por adquirir el **Teléfono Eléctronico sin Cordón Step2**. De buen tamaño para la mano de un niños y se acomoda dien a la cara al hablar. Con botones grandes y sueves que se presionan fácilmente para activarlos.

El **Teléfono Eléctronico sin Cordón Step2** está diseñado para los divertidos juegos infantiles. Si tuviera alguna pregunta acerca del uso ó del montaje del **Teléfono Eléctronico sin Cordón Step2**, por favor llame gratis a la Compañia Step2 al 1-800-347-8372 ó trayés del internet al www.step2.com.

AVISO- PELIGRO DE SOFOCACIÓN - Partes pequeñas. Necesita ser ensamblado por un adulto.

Debido a que algunas de las partes de este producto son pequeñas y pudieran ser puntiagudas se debe tener cuidado al desempaquetarlo y armarlo. Debe ser armado por un adulto.

IMPORTANT: Utilice sólo pilas de tipo "AAA". Sólo use las pilas recomendadas o la equivalencia. No combine pilas nuevas con pilas viejas. No combine pilas alcalinas standard (carbon-zinc) con pilas recargables (nickel-cadmium). No trate de carger pilas no recargables. Debe sacar las pilas del juguete antes de cargarlas. Las pilas deben ser cargadas solamente bajo la supervisión de un adulto. Verifique que las pilas estén insertadas con la polaridad correcta y que las terminales de abastecimiento no formen cortecircuíto. Saque del juguete las pilas gastadas. Cualquier cargador de pilas que se use con este juguete debe ser examinado con regularidad para asegurarar que ni el cable ó el cordón, ni el tomacorriente u otras partes estén dañadas. En caso de daño, el juguete no debe ser usado hasta que el daño sea reparado.

• Cuando decida desechar el **Teléfono Eléctronico sin Cordón de Step2**, hágalo de forma que no ocasione riesgos innecesarios. Los productos de Step2 son de material plásticos de nivel 4 recirculable. Debe ser armado por un adulto.

RETENGA ESTA INFORMACION PARA REFERENCIA FUTURA





To install or remove batteries, unscrew back battery cover from handset. Follow installation instructions in the battery compartment. Slide battery cover back on and insert screw. Use a phillips screwdriver to tighten.

Pour mettre ou retirer les piles, dévissez le couvercle des piles au dos du récepteur et suivez les instructions d'installation du compartiment à piles. Glissez le couvercle pour le fermer et insérez la visse. Serrez avec un tournevis cruciforme.

Para instalar ó quitar las pilas, destornille la tapa posterior del teléfono y siga las instrucciones dentro del compartimiento de las pilas. Vuelva colocar la tapa y asegure el tornillo con un destornillador de punta cruciforme.





